

CENTRALINA VOCALE LS2



DIGITALBIRD
- Via Piemonte, 7/H - 40069 Zola Predosa (BO)
web www.digitalbird.it email info@digitalbird.it
tel +39-051-6166973



DISSUASORE VOCALE DIGITALE


IMPORTANTE: PRIMA DELLA MESSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO LEGGERE IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE E CONSERVARLO, PER TUTTA LA VITA OPERATIVA, IN UN LUOGO NOTO AGLI INTERESSATI. QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER L'ALLONTANAMENTO DI ANIMALI MOLESTI.

MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO

- 1) ASSEMBLARE TUTTO IL MATERIALE COME (FIG. 1)
- 2) MONTARE IL TREPPIEDE
- 3) MONTARE IL PANNELLO SOLARE IN CIMA ALL'ASTA TELESCOPICA DEL TREPPIEDE
- 4) MONTARE I 2 DIFFUSORI ACUSTICI SULL'ASTA E SOTTO AL PANNELLO SOLARE
- 5) FISSARE LA CENTRALINA ALL'OCCHIELLO
- 6) COLLEGARE I CAVI DI ALIMENTAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA (FIG 2)
- 7) COLLEGARE UNA BATTERIA CON LE APPOSITE CLIPS

ATTENZIONE NON COLLEGARE LE 2 CLIPS POSITIVO E NEGATIVO INSIEME IN QUANTO ANDREBBERO IN CORTO CIRCUITO. LA CENTRALINA E' DOTATA DI BATTERIA INTERNA


FIGURA 1

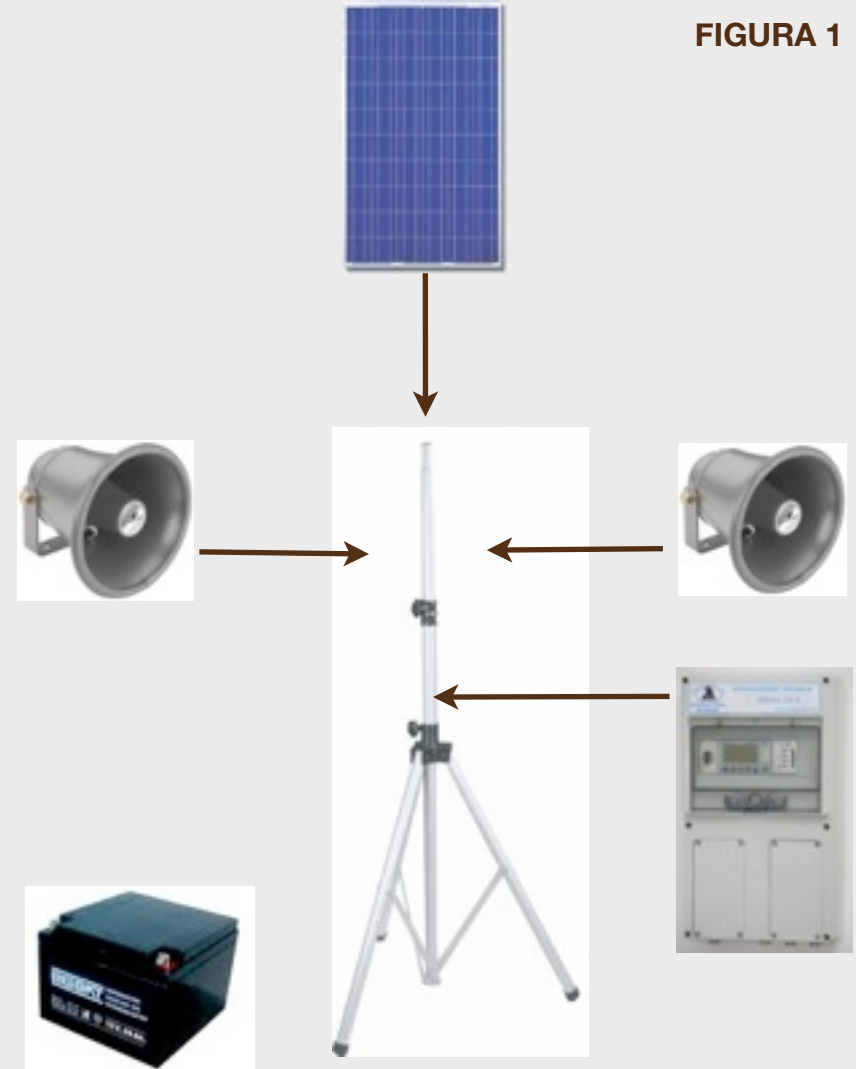

COLLEGAMENTI CENTRALE LS2

PROGRAMMAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

FIGURA 2

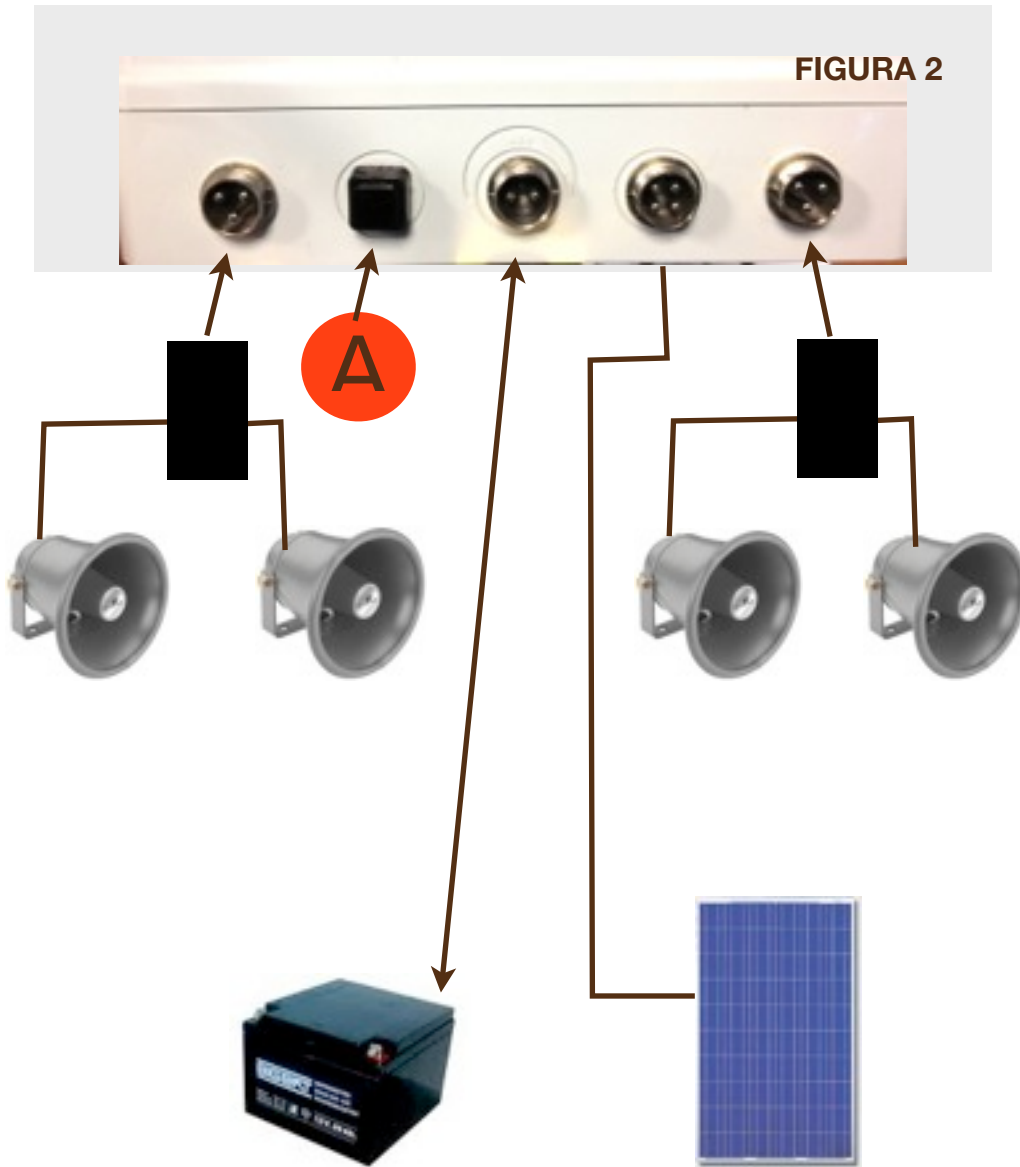

- 1) PREMERE IL TASTO DI ACCENSIONE (A) FIG 2
- 2) PREMERE IL TASTO (+)



- 3) VISUALIZZAZIONE TENSIONE BATTERIA (LEVEL BATT)
- 4) VISUALIZZAZIONE TENSIONE PANNELLO SOLARE (LEVEL SOLAR)



- 5) PREMERE IL TASTO (+)
- 6) PREMERE IL TASTO (OK)
PARTENZA IN AUTOMATICO VOCI



PROGRAMMAZIONE E MESSA IN SERVIZIO



- 7)VISUALIZZAZIONE DELLA TRACCIA DEL SUONO E PLAY
- 8)VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO DI FUNZIONAMENTO (A BARRE)
- 9)VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO CHE SCORRE (A BARRE)




- 7)VISUALIZZAZIONE DELLA TRACCIA DEL SUONO E BREAK
- 8)VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO DI PAUSA (A BARRE)
- 9)VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO CHE SCORRE (A BARRE)



- 10) IMPOSTAZIONE CREPUSCOLARE
- 11) PREMERE TASTO (OK) PER INSERIRE IL FUNZIONAMENTO A CREPUSCOLARE




PROGRAMMAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

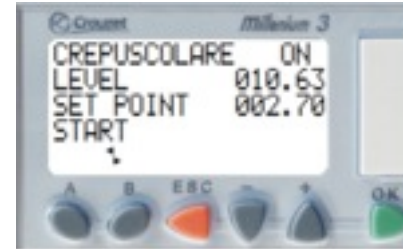

- 12)PREMERE IL TASTO (A) PER INCREMENTARE E (B) PER DECREMENTARE PIU VOLTE FINO AD INSERIRE IL VALORE DI SET POINT DESIDERATO



- 12) QUANDO IL VALORE IMPOSTATO (SET POINT) SARA' UGUALE AL VALORE (LEVEL) IL CREPUSCOLARE SI POSIZIONERA' SU (STOP) FINE EMISSIONE VOCALE

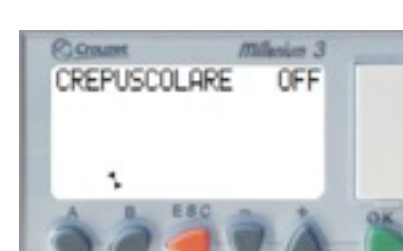

- 13) PER DISINSERIRE IL CREPUSCOLARE TENERE PREMUTO IL TASTO (OK) PER TRE SECONDI FINO ALL'APPARIRE SUL DISPLAY SCRITTA (OFF) FUNZIONAMENTO CONTINUO

